

# ベルタゾーニ



## ガスオーブン F680D9



## 取扱説明書

総輸入元



株式会社

ツナシマ商事

# もくじ

# ページ

---

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）.....	1
2. 各部の名称 .....	3
3. ご使用される前に .....	4
4. ご使用方法 .....	5
5. 清掃とお手入れ .....	6
6. 故障かな？と思ったら .....	7
7. 保証とアフターサービス .....	8

# 1. 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。



**警告**

この表示を見逃して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を見逃して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。



**警告**



販売店（又は指定業者）以外の方は、絶対に据付工事・調整を行わないでください。  
**発火したり、異常動作をしてケガをすることがあります。**



修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理は行わないでください。  
**発火したり、異常動作をしてケガをすることがあります。**  
分解禁止



水ぬれ  
禁止

水につけたり、水をかけたりしないでください。  
**ショート・感電のおそれがあります。**



オーブンをつけたまま離れないでください。  
**火災の原因になります。**



定格 15A 以上のコンセント（専用）を単独で使用し交流 100V で使用してください。  
**他の機器と併用すると分岐コンセント部が以上発熱して発火することがあります。**



幼児に触らせないでください  
●幼児に機器を触らせたり、子供だけで使わせたりしないでください。  
**※火災ややけどの原因になります。**



お近くで可燃性ガスを使用しないでください。  
●機器の近くで可燃性ガス（スプレー、ガソリン、ベンジン）や引火のおそれのあるものを使わないでください。また、周囲にスプレー缶など熱で缶内の圧力が上がるものを置かないでください。  
**火災や爆発の原因になります。**



お近くに燃えやすいものを置かないでください。  
●機器の上や周囲には、可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋など）や引火性（エアゾール缶など）のものを置かないでください。  
**こげたり・燃えたりして火災の原因になります。**



異常運転時には直ちに電源を切って専用ブレーカーも OFF にし、ガス栓（ガス元栓）を閉じてください。  
●使用中に異常な発熱、臭気、異常音を感じられたときは使用を中止し、お買い上げの販売店または電気事業者に連絡してください。  
●地震・火災など緊急の場合も、あわてずに使用を中止してください。火災や漏電の原因になります。  
**火災や漏電の原因になります。**



油脂がオープン庫内に蓄積しないよう、こまめに清掃してください。  
**肉魚類の油脂は可燃性ですので、取扱いに注意しなければなりません。油脂が引火した場合は水を掛けずに、重曹や消火器を使用してください。**

## ⚠ 注意



調理以外の用途には使用しないでください。

- 衣類の乾燥や部屋の暖めなどに使用しないでください。

**過熱・異常燃焼や衣類の落下によって火災の原因になります。**



使用中や使用後は高温部に触れないでください。

- 使用中および使用直後は、機器とその周辺および調理用具が熱くなりますので、操作部以外は素手で触れないでください。特にドアの上側は排熱口があり高熱になりやすいため、十分ご注意ください。

お手入れは、機器が冷えてから行ってください。

**やけどの原因になります。**



オープンに乗らないでください

- オープンドアの部分にも腰掛けたり、乗ったり、上に立ったり、寄りかかったりしないでください。ケガをするおそれがあります。

- 開いたオープンドアに乗ったり、強い力をかけたりしないでください。

**破損、変形の原因となり、ケガをするおそれがあります。**



補助具は付属および指定品以外は使用しないでください

- 補助具はこの機器の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。

**※火災の原因になります。**



適切な服装で調理を行なってください。

- 機器をご使用の際は、緩い服や飾りがぶら下がっていない、適切な服を着てください。

**こげたり・燃えたりして、やけどの原因になります。**



適切な調理器具を使用してください

- 異常過熱による火災の原因になりますので、熱気の循環をさまたげるような、大きなオープン用天板は使用しないでください。

**開封していない食品を加熱しないでください。内部の圧力が高まって爆発し、ケガを負う可能性があります。**



乾いた布で器具を掴んでください。

- グローブや鍋つかみは乾いた状態で使用してください。

また、タオルなどかさばる布は使用しないでください。

**濡れた状態で熱くなった箇所に触れると蒸気で、やけどする可能性があります。**



使用中や使用直後にオープンドアを開ける場合は注意してください。

- 使用中や使用直後にオープンドアを開くと高温の排気が出て危険です。顔や手を近づけないでください。


**やけどの原因になります。**

## 初めてお使いになる前に…


製造段階で付着する汚れや油は出荷前に溶剤で拭いていますが、初めてご使用になる前に、中性洗剤で拭き真水で仕上げ拭きをして頂くとより安心してご使用頂けます。

## 2. 各部の名称

### オーブン内

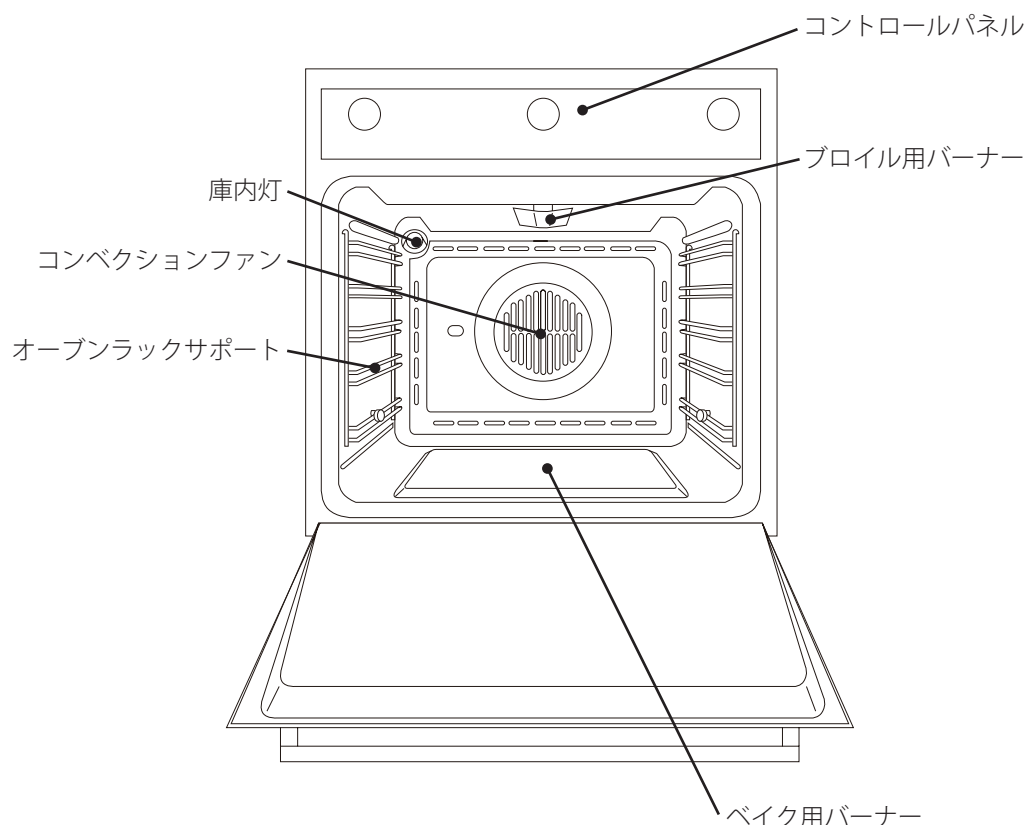

### コントロールパネル

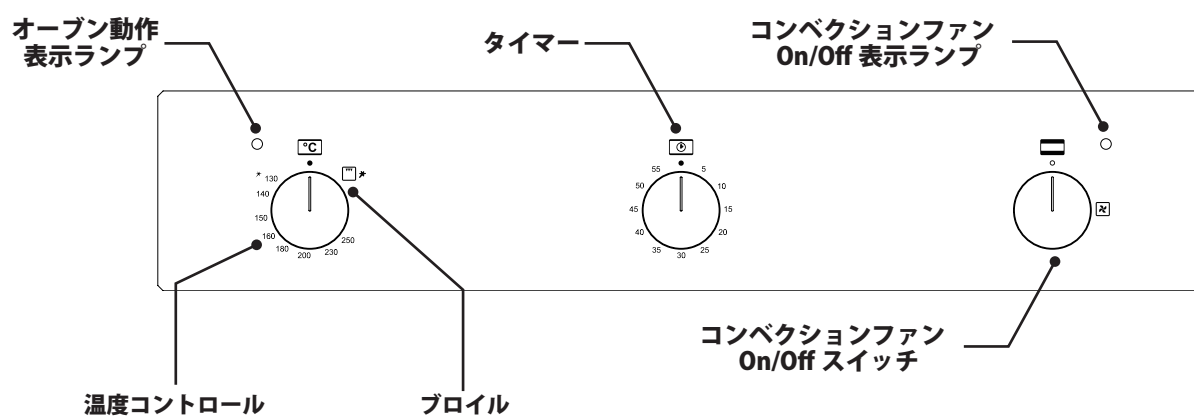

温度コントロール  
オーブンの温度を 130℃～250℃の間で設定できます。ブロイルの設定もこのダイヤルで行います。

### 3. ご使用される前に

#### 据 付

据付調整は必ず販売店（又は指定業者）におまかせください。

ガス工事はガス会社指定工事店が行ないますが、配管仕様等について販売店とガス工事店とが連絡をとれるよう、ご協力ください。

据付が完了しますと、販売店より調整及び使用方法についてご説明致しますので、それまでご使用にならないでください。

#### 使用場所についてのご注意

- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。  
冷暖房装置の吹き出し口及び吸い込み口の近くでは使用しないでください。風で吹き消されることがあります。
- カーテンなどの燃えやすいもののそばでは使用しないでください。
- 家具、壁、その他の可燃物から十分離れている所で使用してください。
- 換気扇の設置が義務付けられています。換気（給気、排気）を十分行ないご使用ください。

#### 清 掃

製品を完全な形でお届けするために、動きやすい部分は粘着テープや厚紙でおさえてありますので取除いてください。  
粘着テープのあとがついている場合は、アルコール又はぬるま湯をつけた布で拭取ってください。

#### オーブンの空焚き

オーブン庫内の表面には塗装がされています。オーブンを初めてご使用になる場合は、必ず空焚きを 250℃で 15 分程度行ってください。空焚きの際に、塗装からの煙や臭いが出ますが異常ではありません。

#### ガス種について

- 必ず銘板に表示してある（ガスグループ）を使用してください。
- わからない場合はお買上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。
- 転居されたときにも、供給ガスの種類が銘板と一致していることを必ず 確かめてください。

ガスの種類（例）

都 市 ガ ス		プロパンガス
13A	12A	LPG




**警告**

必ず銘板に表示してあるガスグループを使用してください。  
不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。

## 4. ご使用方法

### オーブンの操作方法

1. ダイヤルを押しながら選択位置をバーナー点火位置まで反時計回りに回します。点火プラグが“カチカチ”とスパークしてバーナーに着火します。オーブン底板ののぞき穴からバーナーへ着火を確認したら約5～10秒間ダイヤルを押したままの状態を保ちます。ダイヤルから手を離して火が消えないことを確認してください。
2. バーナーが点火したら、ダイヤルを回して調整します。オーブンの温度を130～250℃の間で設定できます。ダイヤルの選択位置をご希望の温度設定のところに合わせます。

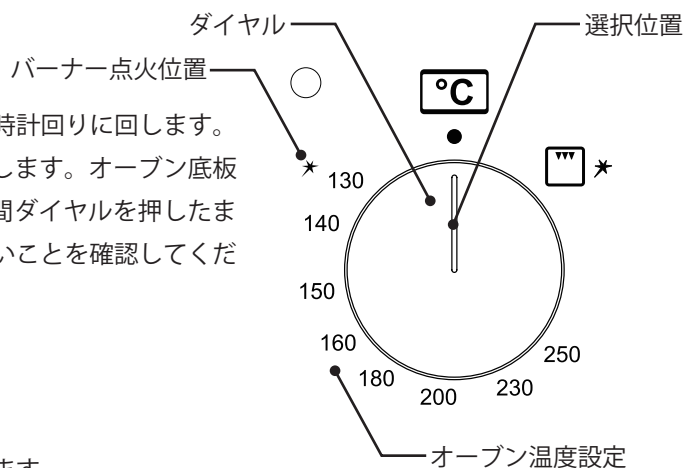


### 予熱について


- ケーキ等を焼く場合にはオーブン庫内を予熱する必要があります。オーブンの予熱にはおよそ10分間ほどの時間がかかります。予熱が完了したら、調理するものを入れてください。
- 希望する温度より高い温度に設定してもオーブンの予熱を早めることはできません。また、このような操作はかえって、お料理の仕上がりを損なうことがあります。

### ⚠ 注意

オーブンから付属品や料理の出し入れを行なう際に、必要に応じて市販のミトンや乾いたふきんなどをご使用ください。  
※ 湿ったふきんを使用すると庫内の温度によって蒸気が発生し、火傷の恐れがあります。必ず乾いたふきん等をご使用ください。

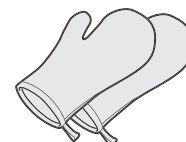

### ブロイルの操作方法

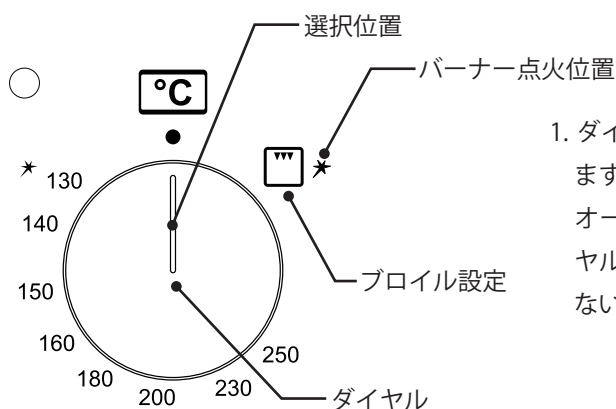


1. ダイヤルを押しながら選択位置をバーナー点火位置まで時計回りに回します。点火プラグが“カチカチ”とスパークしてバーナーに着火します。オーブン庫内天板部のバーナーへ着火を確認したら約5～10秒間ダイヤルを押したままの状態を保ちます。ダイヤルから手を離して火が消えないことを確認してください。

## コンベクションファンの操作方法

オーブン料理の際、自然対流もしくは強制対流（コンベクション）が選択できます。


1. ダイアルの選択位置をコンベクションファン ON のところへ時計回りに回します。
2. コンベクションファンが回転したら、ダイアルをそのままの位置（コンベクションファン ON）にします。

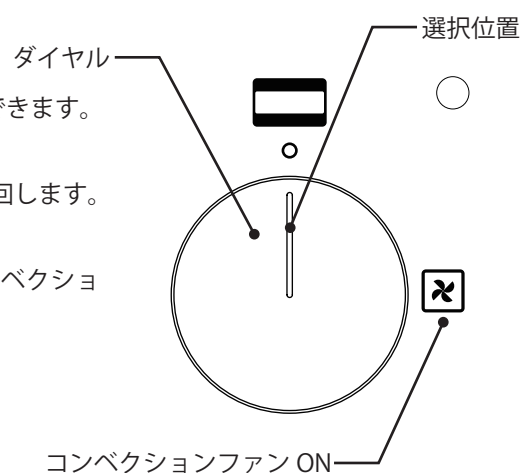

## タイマーの操作方法

このタイマーは最長で 60 分までセットすることが可能です。おおよその目安としてご使用ください。なお、このタイマーは各機能と連動しておりませんので、自動で各機能を消火できません。調理後は必ず消火してください。

ダイアルを時計回りに回して、好みの時間に合わせてください。セットした時間が経過するとブザーが数秒間鳴り、お知らせします。

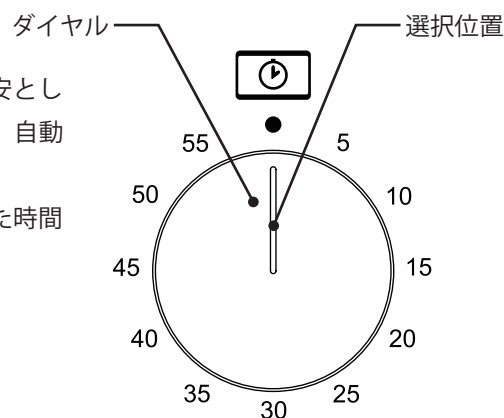

## 5. 清掃とお手入れ

お手入れやクリーニングを適切に行うことで、調理器具を含め、機械をいつまでも効率よく使用することができます。オープンについても清潔を心がけ、定期的にお手入れをしましょう。

### 各パーツのお手入れ

#### コントロールノブ

ダイヤルは洗剤を溶かしたお湯で洗ってください。

#### ブローラーパンとオープンラック

洗剤を溶かしたお湯で洗ってください。

#### オープンラックサポート

洗剤を溶かしたお湯で洗ってください。

#### ドアパッキン


密閉性が低下しますので、**ドアパッキンは掃除しないでください**。パッキンをこすったり、破損したり、動かさないように注意してください。

#### オープン庫内

洗剤を溶かしたお湯で拭取ってください。

### 庫内灯の交換方法


1. 庫内灯カバーを取外します。  
庫内灯カバーを反時計回りに回して取外します。
2. 庫内灯を交換します。  
庫内灯を反時計回りに回して取外します。  
新しい庫内灯を時計方向に回して取付けます。
3. 庫内灯カバーを取付けます。  
庫内灯カバーを時計方向に回して取付けます。

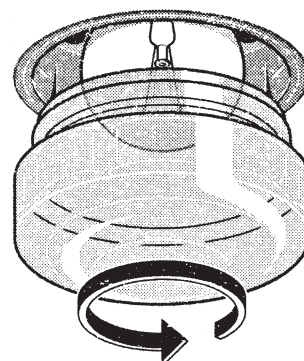

#### ⚠ 注意

オープンから付属品や料理の出し入れを行なう際に、必要に応じて市販のミトンや乾いたふきんなどをご使用ください。

※湿ったふきんを使用すると庫内の温度によって蒸気が発生し、火傷の恐れがあります。  
必ず乾いたふきん等をご使用ください。

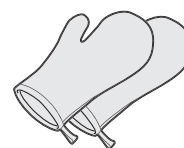

## 6. 故障かな？と思ったら

問題点	原因	処理方法
A オープン使用中に オープンの窓が結露する。	1. オープンを点火してから数分間、窓が曇るのは正常です。	1. 1～2分オープンのドアを少し開けて水分を逃がす。
	2. 窓を掃除するのに水で濡れた布を使用した。	2. 水が過剰にガラスの間に入らないように、窓の掃除には絞った布を用いる。
B ケーキなどの焼き上がりに問題がある。 ●焼き色が薄すぎる、濃すぎる、均一でない。 ●焼き具合にムラがある。 ●焼き足りない、焼きすぎ。	1. オープンが予熱されていないか、設定温度が間違っている。	1. オープンを 10～15 分予熱する。 ケーキのスポンジ等の調理の際は、より長い (20～25 分) 予熱をお勧めします。
C ブロイルの際にオープンから過剰に煙が出る。	1. 食材がバーナーに近すぎる。	1. ブロイラーパンを 1 段下げる。
	2. 肉に脂身が多すぎる。	2. 脂身をそぎ落とす。
	3. ソースを早く付けすぎたか、マリナードが完全に切れていない。	3. ソースを調理の最後の数分間に付ける。肉をマリネした場合は調理の前に充分汁を切る。
	4. ブロイラーパンが汚れている。	4. ブロイラーパンならびにブロイラーインサートは使用する度に必ず洗う。
D オープンに点火してから数分間に強烈な臭いがする。あるいは色の薄い煙が出る。	これは新しいオープンで発生することで、数回使用する間に発生しなくなります。窓を開けたり、換気扇を作動させて煙や臭いを排除してください。P4 のご使用される前にを参照ください。	

※サービスを依頼される前にもう一度「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

## 7. 保証とアフターサービス

### 保証書について

- (1) このガスオープンには保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をよくお確かめの上、大切に保存してください。
- (2) 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。保証期間内の故障のうち製造上に起因する故障については、保証書の規定に従って無償修理いたします。
- (3) 保証期間後の修理については、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

### 点検のお願い

次のような症状やその他の異常があるときは、事故防止のため直ちに本機の使用を中止し、お買い求めの販売店またはツナシマ商事まで点検・修理をご依頼ください。

- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- ガスオープンに触れると、ビリビリ電気をを感じる
- その他の異常や故障がある
- 時々運転しなくなる

### 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、P7の「故障かな?と思ったら」をよくお読みの上で確認の後、直らないときはまず主電源スイッチをオフにして、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご連絡ください。

お伝えいただきたいこと	
品名	ベルタゾーニ ガスオープン
型式	F680D9
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ詳しく

### 補修用性能部品の保有期間

ガスオープンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です


### お問い合わせは

株式会社ツナシマ商事 東京：TEL 03-3833-1331  
大阪：TEL 072-657-9907  
E-Mail:info@tsunashimashoji.co.jp

# Memo

## 愛情点検

## ご使用のガスレンジの点検を！

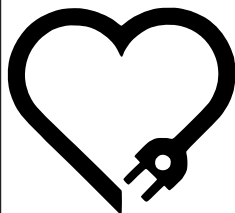

据え付けしてから4～5年経過しましたら、より長い期間安全にお使いいただくために、点検をおすすめします。  
点検はお買い上げの販売店、または当社のサービス受付窓口にご依頼ください。



総輸入元

株式会社

ツナシマ商事

<http://www.tsunashimashoji.co.jp/>

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-20-12

電話 03-3833-1331（代）

大阪営業所 〒567-0031 大阪府茨木市春日 1-16-11 2F

電話 072-657-9907